
napęd taśmowy **hp** StorageWorks Ultrium

przewodnik uruchamiania


model wyjmowalny

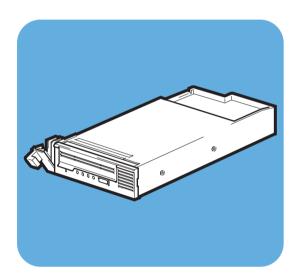






Ultrium 448m

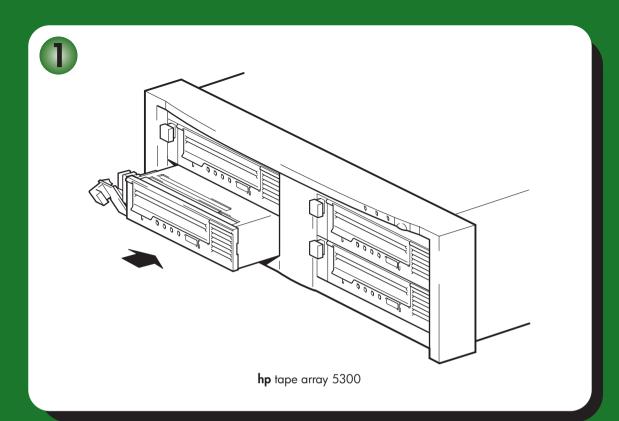

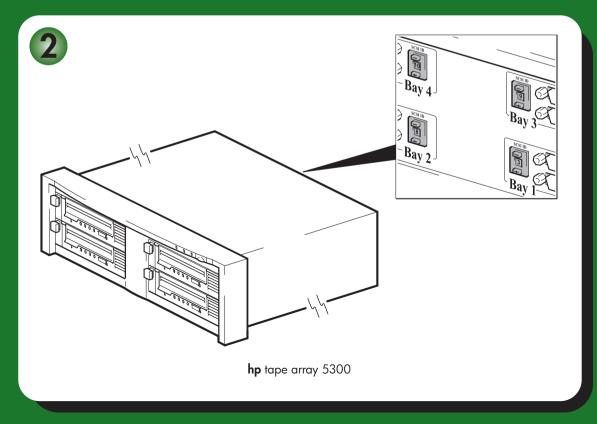

Napędy wyjmowalne - spis treści

Przed	instalacją		
	Przed rozpoczęciem		strona 3
	Oprogramowanie i sterowniki		strona 5
	Modele użytkowania		strona 7
	Korzystanie z płyty CD-ROM		strona 9
Instal	owanie napędu taśmowego		
	Krok 1: Sprawdzenie połączenia SCSI		strona 11
	Krok 2: Instalacja napędu		strona 13
	Krok 3: Ustawienie SCSI ID		strona 15
	Krok 4: Sprawdzenie instalacji		strona 17
Użytk	owanie napędu		
	Napęd taśmowy HP StorageWorks Ultri	um	strona 19
	Korzystanie z właściwych nośników		strona 21
	Zarejestruj napęd taśmowy		strona 23
	Wymiana napędu		strona 25
	Korzystanie z HP OBDR		strona 27
	Narzędzia diagnostyczne		strona 30
	Optymalizacja wydajności		strona 32
	Rozwiązywanie problemów		strona 34
	Lampki na przednim panelu		strona 40
	Problemy z kasetkami		strona 40
	Inno évédla informacii		strong 15

Copyright © 2005 by Hewlett-Packard Limited.

Luty 2005

Numer produktu: DW019-90925

Firma Hewlett-Packard nie udziela w odniesieniu do tego materiału żadnych wyraźnych lub domniemanych gwarancji, włącznie z, lecz bez ograniczenia do, domniemanych gwarancji wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. Firma Hewlett-Packard Company nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w podręczniku ani za szkody, losowe i wtórne, związane z dostarczeniem, użytkowaniem i korzystaniem z tego przewodnika.

Dokument ten zawiera informacje chronione prawami autorskimi. Powielanie, adaptacje i tłumaczenie jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Hewlett-Packard jest zabronione. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Linear Tape-Open, LTO, Logo LTO, Ultrium i Logo Ultrium są znakami towarowymi firm Certance, HP i IBM w USA i/lub innych krajach.

Chronione jednym lub więcej patentami USA o numerach 5,003,307; 5,016,009; 5,463,390; 5,506,580; posiadanymi przez Hi/fn, Inc.

Microsoft®, MS-DOS®, MS Windows®, Windows® oraz Windows NT® są zarejestrowanymi w USA znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation.

UNIX® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group.

Firma Hewlett-Packard Company nie może być pociągana do odpowiedzialności za błędy techniczne i edycyjne, oraz za informacje pominięte w podręczniku. Informacje są dostarczane "tak, jak są" bez jakiejkolwiek gwarancji i podlegają zmianom bez powiadomienia. Gwarancje na produkty Hewlett-Packard Company są ustalane w odpowiednich oświadczeniach o warunkach gwarancji na te produkty. Żadna z informacji zawartych w niniejszej instrukcji nie może być uznana za dodatkowy element gwarancji.

Wydrukowano w Wielkiej Brytanii.

Szczegółowe informacje o produkcie

W poniższej tabeli należy zanotować szczegółowe informacje o posiadanym produkcie, aby móc łatwo je odnaleźć, gdy będą potrzebne. Nazwa modelu znajduje się na przodzie napędu, a numery seryjne i produktu są zapisane na spodzie urządzenia.

Model (typ urządzenia):	
Model (numer):	
Numer seryjny:	
Data zakupu/instalacji:	
SCSI ID:	

Przed rozpoczęciem

Napędy taśmowe HP StorageWorks Ultrium są wysokowydajnymi napędami połówkowymi Ultra 160 SCSI zaprojektowanymi do pracy z szybkością 160 MB/s. Są one zaprojektowane do pracy na szynie LVDS (low voltage differential SCSI). Szczegółowe dane techniczne produktu znajdują się na stronie internetowej (www.hp.com).

Przed rozpoczęciem instalowania napędu, należy przeczytać poniższe wskazówki.

Które z systemów operacyjnych są obsługiwane?

Napędy HP StorageWorks Ultrium mogą być podłączane do serwerów pracujących pod kontrolą systemów Windows®, NetWare, HP-UX, Tru64 i Linux. Więcej informacji o wersjach obsługiwanych systemów operacyjnych znajdziesz w "HP StorageWorks Tape Software Compatibility" na stronie internetowej (www.hp.com/go/connect).

Jakich systemów do montażu w stojaku można użyć?

Wyjmowalne napędy taśmowe HP StorageWorks używane są wraz z systemem HP StorageWorks Tape Array 5300, w którym można używać zarówno napędów pełnej wysokości, jak i połówkowych. Można tu zainstalować do czterech napędów HP StorageWorks Ultrium 448 (albo dwa napędy HP StorageWorks Ultrium 230, 460 i 960). Macierz taśmowa zaprojektowana jest do montażu w stojakach HP, IBM i innych zgodnych stojakach 19". Musi być prawidłowo zainstalowana i skonfigurowana. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji macierzy.

Wymagania dotyczące obiegu powietrza

Dopóki macierz taśmowa jest w całkowicie wypełniona, zapewni ona wystarczający obieg powietrza dla napędów taśmowych HP StorageWorks Ultrium. Należy także upewnić się, że macierz ma zapewniong właściwą wentylację z przodu i z tyłu.

Konieczna jest instalacja dołączonych zaślepek we wszystkich nieużywanych wnękach macierzy. Zapewni to wymagany obieg powietrza dla napędów. Zajrzyj do dokumentacji macierzy, aby sprawdzić jak zainstalować zaślepki.

Jak podłączyć napęd taśmowy do serwera?

Informacje o modelach użytkowania znajdują się na strona 7. Pokazane są tam różne sposoby użytkowania napędu taśmowego HP StorageWorks Ultrium dla różnych architektur systemowych.

Napędy taśmowe są podłączane do serwera poprzez złącza SCSI typu High Density LVD/SE znajdujące się na tyle macierzy. Do podłączenia napędów do macierzy nie są potrzebne dodatkowe przewody. Jednak potrzebne są przewody oraz terminatory do połączenia macierzy taśmowej z komputerem. Patrz także "Czy są potrzebne dodatkowe elementy do instalacji?" na stronie 4.

W serwerze niezbędny jest poprawnie zainstalowany i skonfigurowany adapter SCSI lub wbudowany kontroler SCSI.

Aby uzyskać optymalną wydajność napędu taśmowego, niezbędna jest szyna SCSI, która może przesyłać dane z maksymalną wydajnością napędu, patrz Tabela 2, "obsługiwane szyny SCSI," na stronie 11. Powinien on być także jedynym urządzeniem na szynie SCSI. **Nie** należy

podłączać napędu do szyny SCSI na której pracuje dysk twardy, ani do kontrolera macierzy RAID (o ile nie jest to serwer ProLiant z kontrolerem RAID Smart Array 6i).

Serwer powinien być podłączony do macierzy przez 68-pinowy przewód wide SCSI typu LVDS. Standardową, zalecaną konfiguracją jest bezpośrednie połączenie SCSI między napędem taśmowym i serwerem, aby napęd był jedynym urządzeniem na szynie SCSI. Możliwe jest łączenie napędów w łańcuch w obrębie jednej macierzy taśmowej, patrz Tabela 2, "obsługiwane szyny SCSI," na stronie 11. **Nie** należy jednak łączyć w łańcuch więcej, niż dwóch napędów, gdyż obniży to wydajność poszczególnych napędów zmniejszając przepustowość.

Jak można sprawdzić typ szyny SCSI?

Zalecamy użycie oprogramowania HP Library & Tape Tools do sprawdzenia aktualnej konfiguracji SCSI serwera (patrz"Krok 3: Ustawienie SCSI ID" na stronie 15). Dzięki temu można otrzymać informacje o szynie SCSI i wykorzystanych SCSI ID.

Oprogramowanie HP Library & Tape Tools jest zalecanym narzędziem diagnostycznym i zapewniającym wsparcie dla produktów taśmowych HP. Pakiet ten jest dostępny na płycie CD dołączonej do produktu oraz można go bezpłatnie pobrać ze strony internetowej HP. Jest on obsługiwany prawie przez wszystkie główne systemy operacyjne.

Informacje na temat zgodności znajdują się na stronie www.hp.com/support/tapetools, gdzie znaleźć można także aktualizacje oraz najnowsze wersje tego narzędzia.

Czy są potrzebne dodatkowe elementy do instalacji?

- Konieczne będzie także zamówienie odpowiednich do danego zastosowania przewodów SCSI i terminatorów. Dostępne przewody oraz terminatory są przedstawione na stronie internetowej wsparcia HP: www.hp.com/support/tapearray, można je także zamówić w lokalnym biurze sprzedaży HP. Szczegóły instalacji przewodów SCSI i terminatorów na tylnym panelu macierzy znajdziesz w przewodniku Getting Started Guide. Najnowszą wersję tego dokumentu można pobrać ze strony www.hp.com/go/tapearray.
- Jeżeli w serwerze nie ma odpowiedniego, wolnego złącza SCSI, konieczna będzie instalacja nowego kontrolera SCSI (zwany także kartą SCSI). Szybkość szyny SCSI powinna być taka sama lub wyższa od szybkości szyny SCSI napędu taśmowego. Listę zalecanych kontrolerów znajdziesz w Tabela 2, "obsługiwane szyny SCSI," na stronie 11. Szczegóły na temat konkretnych modeli serwerów znajdują się na stronie internetowej www.hp.com/go/connect. Przed zainstalowaniem napędu taśmowego konieczny będzie zakup i instalacja nowej karty kontrolera w niewykorzystanym, 64-bitowym gnieździe rozszerzeń PCI w serwerze. (Zestaw może być także instalowany w 32-bitowym gnieździe rozszerzeń PCI, ale wydajność może zostać ograniczona.)

Zalecane produkty, konfiguracje oraz informacje o zamawianiu znajdują się na naszej stronie internetowej: www.hp.com/go/connect lub www.hp.com/support/ultrium.

Oprogramowanie i sterowniki

Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych

Do użytkowania napędu niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie dostosowane do konfiguracji systemu. W przypadku podłączeń bezpośrednich, gdzie napęd taśmowy jest podłączony do wolnostojącego serwera, można wykorzystywać oprogramowanie zaprojektowane dla środowisk opartych o pojedyncze serwery. W środowiskach sieciowych konieczne będzie oprogramowanie odpowiednie dla systemów stosowanych w przedsiębiorstwach – firmy HP, Veritas, Yosemite, Legato oraz Computer Associates dostarczają odpowiednie produkty. Dalsze szczegóły dotyczące tych i innych produktów znajdują się na naszej stronie internetowej dotyczącej połączeń.

- 1 Przejdź na naszą stronę internetową: www.hp.com/go/connect.
- 2 Wybierz software compatibility (zgodność oprogramowania).
- Wybierz w tabeli posiadaną kombinację systemu operacyjnego i modelu napędu taśmowego. Pojawi się lista obsługiwanych programów do tworzenia kopii zapasowych. Jednocześnie można uzyskać informację, czy posiadany system jest zgodny z HP One-Button Disaster Recovery, HP OBDR. (Wszystkie napędy HP StorageWorks Ultrium obsługują HP OBDR, jednak korzystać z tej funkcji można tylko wtedy, gdy obsługuje ją także system operacyjny i oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych. Patrz "Korzystanie z HP OBDR" na stronie 27.)
- 4 Upewnij się, że posiadasz program obsługujący posiadany napęd taśmowy HP StorageWorks Ultrium oraz pobierz uaktualnienia i poprawki, jeżeli są wymagane.

Sterowniki

Użytkownicy systemu Windows


Można stosować sterownik dostępny na stronie Microsoft update, ale sterownik HP (dostępny na płycie CD-ROM lub w Internecie) zapewnia lepszą obsługę wszystkich funkcji napędu taśmowego.


Po podłączeniu napędu użyj płyty HP StorageWorks Tape CD-ROM i skorzystaj z odnośnika, za pomocą którego można pobrać sterownik HP z naszej strony internetowej: www.hp.com/support, patrz "Krok 4: Sprawdzenie instalacji" na stronie 17. Zajrzyj do dołączonego pliku README, gdzie znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące instalacji sterowników w systemach Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003.


Uwaga: Zalecamy instalację sterowników znajdujących się na stronie, do której odnośnik znajduje się na płycie CD, zamiast użycia Kreatora instalacji sprzętu Windows, ponieważ za pomocą płyty można także sprawdzić poprawność instalacji oprogramowaniem HP Library & Tape Tools (patrz "Krok 4: Sprawdzenie instalacji" na stronie 17). Jeżeli nie masz dostępu do Internetu, możesz użyć sterowników zawartych na płycie *HP StorageWorks Tape* CD-ROM, ale sterowniki te mogą nie być w najnowszych wersjach, jakie są dostępne.

Użytkownicy systemu UNIX

Zalecane programy do tworzenia kopii zapasowych korzystają ze standardowych sterowników wbudowanych w system operacyjny. Aby uaktualnić sterowniki zalecamy zainstalowanie wszystkich najnowszych poprawek dla systemu operacyjnego zgodnie z opisami dołączonymi do tych poprawek. Informacje na temat konfigurowania plików sterowników można znaleźć w UNIX Configuration Guide (Przewodnik konfiguracji UNIX) na płycie CD.

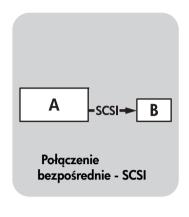

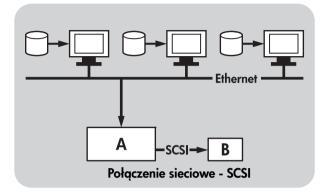

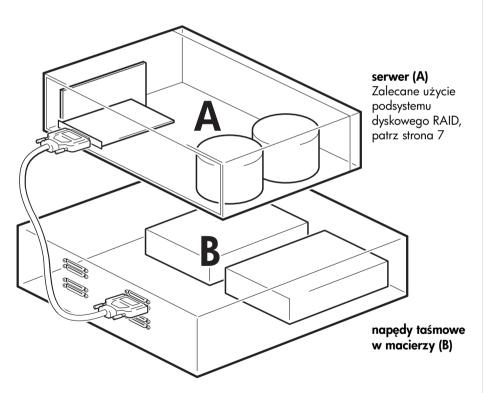

Rysunek 1: modele użytkowania

Modele użytkowania

Napęd taśmowy jest instalowany w macierzy taśmowej (B), która może być wykorzystana osobno, jak i w środowisku sieciowym. Macierz taśmową należy zawsze podłączać bezpośrednio do złącza VHD SCSI serwera pamięci masowych (A), zgodnie z rysunkiem 1.

Zalecane modele

Poniższa tabela opisuje zalecane modele użytkowania. Dodatkowe informacje na temat czynników wpływających na wydajność można znaleźć w rozdziale "Optymalizacja wydajności" na stronie 32.

	Połączenie bezpośrednie, pojedynczy serwer pamięci masowych	Poprzez sieć, pojedynczy serwer pamięci masowych, wielu klientów
Ultrium 448	Zalecane	Zalecane
		sieć wolniejsza od Gigabit Ethernet
		ograniczy wydajność


tabela 1: zalecane modele użycia

Zalecane jest użycie podsystemu dyskowego RAID, zwłaszcza dla napędów Ultrium 448. Pojedynczy dysk, zwłaszcza wydajny prędkości o obrotowej 15 tyś. obr./min., może być wystarczająco szybki, ale należy pamiętać o innych czynnikach, które mogą wpływać na wydajność, jak podatność danych na kompresję, fragmentacja i liczba plików. Do sprawdzenia, czy system dyskowy posiada wymaganą wydajność można użyć niezależnych lub zintegrowanych w pakiecie HP Library & Tape Tools, bezpłatnych narzędzi do oceny wydajności napędu i systemu dyskowego. Można użyć także tych narzędzi do oceny prędkości odzyskiwana danych a także sprawdzić maksymalną wydajność napędu taśmowego w przypadku lepiej kompresujących się danych.

Inne modele

Napęd taśmowy może działać także w innych konfiguracjach, jak np. pamięć masowa podłączona do sieci (NAS) oraz sieci pamięci masowych (SAN), jednak HP nie zapewnia pomocy technicznych przy instalacji i konfiguracji niezależnych napędów taśmowych w tych konfiguracjach. Możliwa jest także praca z zastosowaniem mostka fibre channel/SCSI, jednak konfiguracja taka również nie jest objęta pomocą techniczną.

Aktualna lista obsługiwanych konfiguracji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/connect.

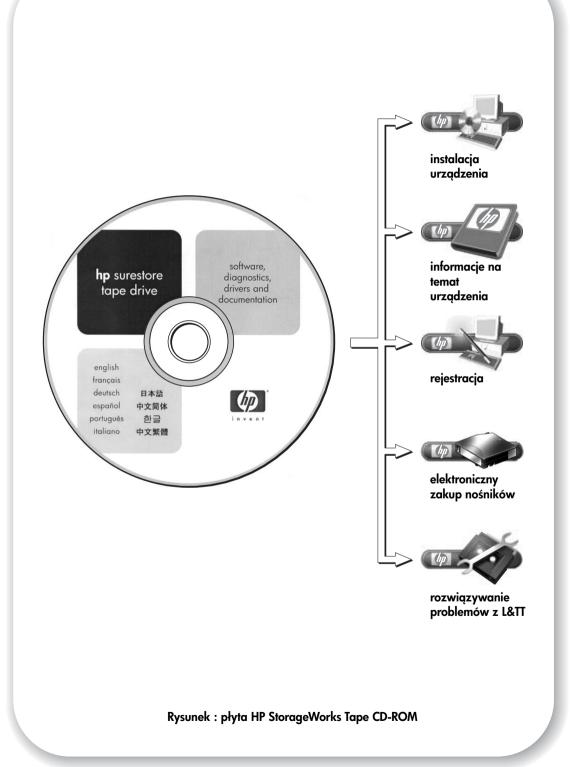


Korzystanie z płyty CD-ROM

Płyta HP StorageWorks Tape CD-ROM jest głównym źródłem informacji na temat napędu taśmowego i zawiera narzędzia pozwalające na uzyskanie najwyższej wydajności urządzenia.

Za pomocą płyty *HP StorageWorks Tape* CD-ROM można sprawdzić poprawność instalacji zgodnie z opisem z tego podręcznika oraz sprawdzić i rozwiązać problemy związane z wydajnością. Umożliwia ona:


- Instalację produktu, w tym również zapewnia dostęp do sterowników, sprawdzenie instalacji oraz informacje na temat wydajności i inne narzędzia.
- Poznanie informacji dotyczących produktu, w tym przewodnika UNIX Configuration Guide.
- Rejestrację urządzenia
- Elektroniczny zakup nośników
- Rozwiązywane problemów za pomocą HP Library & Tape Tools

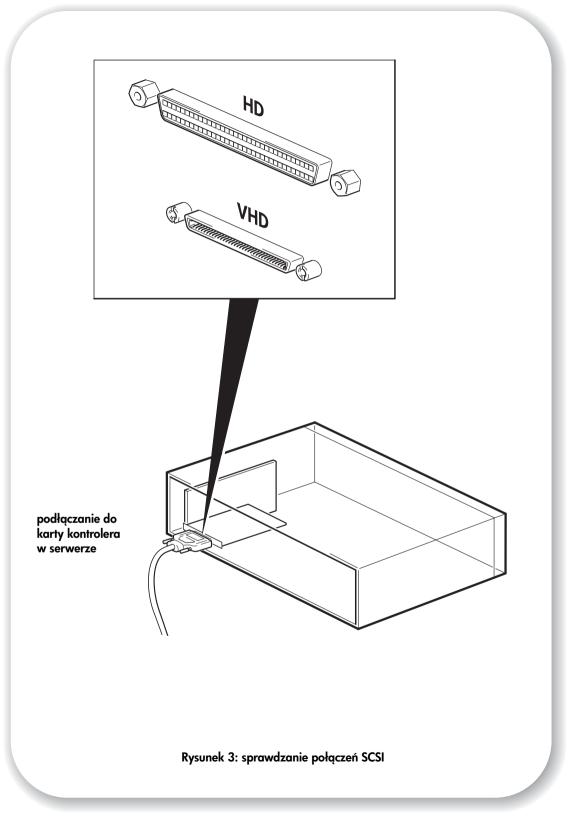

Krok 1: Sprawdzenie połączenia SCSI


Skorzystaj z poniższych pytań, aby sprawdzić połączenia SCSI. Większość użytkowników może użyć programu HP Library & Tape Tools do sprawdzenia szyny SCSI, patrz strona 30. Jeżeli na wszystkie pytania odpowiedź będzie brzmiała "Tak", jesteś przygotowany do instalacji napędu. W przeciwnym przypadku może być konieczne zakupienie i zainstalowanie dodatkowych elementów.


Szczegóły na temat produktów znajdują się na stronie internetowej www.hp.com/go/connect

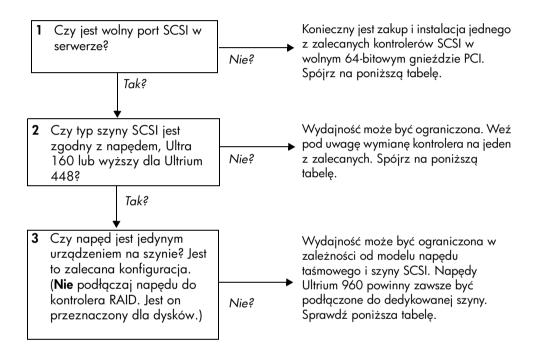

Typ szyny SCSI	Przepustowość szyny	Obs	lugiwany
Ultra 160 LVD	Do 160 MB/s	Tak, najwyżej dwa napędy na szynie, jest to zalecane	
Ultra 2 LVD	Do 80 MB/s	Tak, tylko jeden napęd na szynę	Tak, najwyżej dwa napędy na szynie
Ultra 320 LVD	Do 320 MB/s		to zalecane, ańcuchy napędów Ultra 320.
SE Wide	Do 40 MB/s	Nie	zalecane
SE Narrow	Do 20 MB/s	Nie, znacząco o	granicza wydajność.
High Voltage Differential	Do 40 MB/s	Nie. Napęd nie będzie działał i może nastąpić uszkodzenie napędu lub kontrolera.	

tabela 2: obsługiwane szyny SCSI

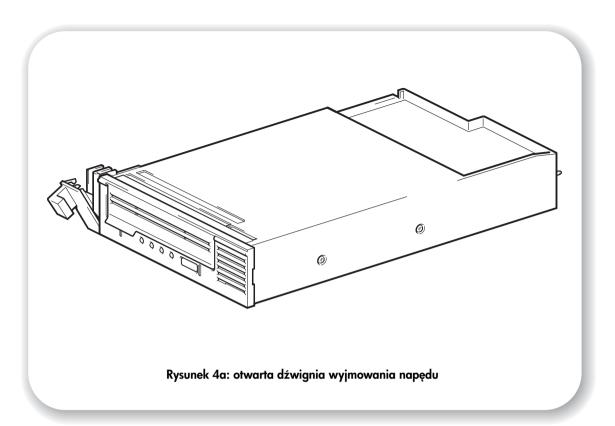

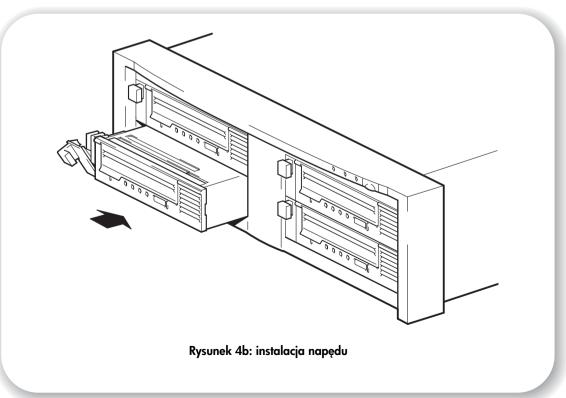


Krok 2: Instalacja napędu

Napęd wymaga wentylacji gwarantującej przepływ powietrza na poziomie 6 cfm (0,17m³/minutę lub 10,08m³/godzinę) o temperaturze maksymalnej 40° C. Przy temperaturze 35° C wymagany przepływ spada do 4 cfm. W celu zapewnienia tego przepływu, należy upewnić się, że przód i tył macierzy nie jest osłonięty.

- 1 Upewnij się, że dźwignia wyjmowania napędu jest otwarta, jak na rysunku 4.
- 2 Unieś delikatnie napęd.
- **3** Ustaw tył napędu na prowadnicach na bokach macierzy.
- 4 Wsuń napęd po prowadnicach, aż do połączenia się złącz na tyle napędu i wewnątrz wnęki.
- 5 Wciśnij dźwignię wyjmowania napędu, aby zablokować go we wnęce.

Macierz HP StorageWorks Tape Array 5300 zapewnia odpowiednie chłodzenie dla maksymalnie dwóch napędów pełnowymiarowych (na przykład HP StorageWorks Ultrium 230, 460 lub 960) lub czterech połówkowych (na przykład HP StorageWorks Ultrium 448). Jeżeli instalowany jest tylko jeden napęd połówkowy, należy użyć zaślepki dla każdej nie wykorzystanej wnęki. Zajrzyj do dokumentacji macierzy, aby sprawdzić jak zainstalować zaślepki.

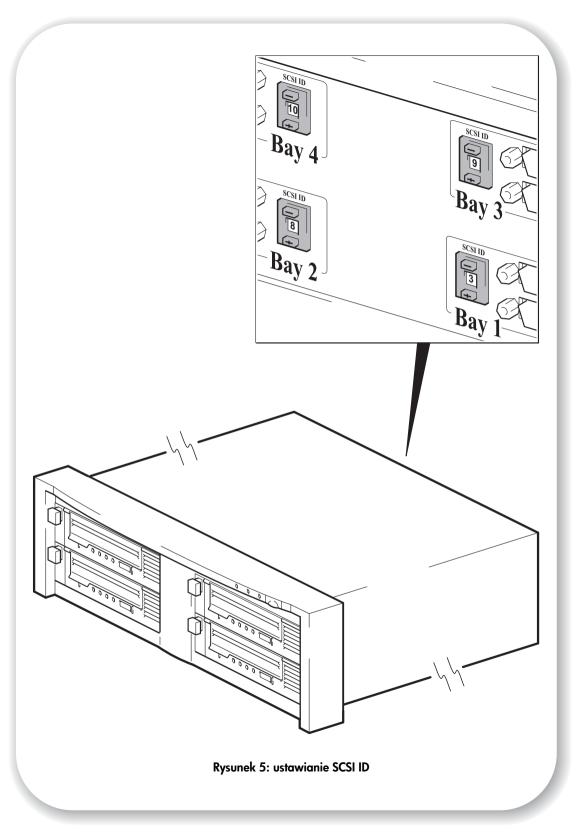

Krok 3: Ustawienie SCSI ID

Ustawianie SCSI ID odbywa się przy użyciu odpowiedniego przełącznika znajdującego się na tyle macierzy. Liczba przełączników zależy od liczby miejsc na napędy w macierzy. Każdemu napędowi można przydzielić dowolny nie używany ID pomiędzy 0 i 15. Nie należy ustawiać SCSI ID na 7, gdyż jest on z reguły zarezerwowany dla kontrolera SCSI, a także SCSI ID 0, który przydzielany jest do startowego dysku twardego.

1 Ustal SCSI ID, którego chcesz użyć.


W większości systemów operacyjnych można uruchomić oprogramowanie HP Library & Tape Tools z płyty HP StorageWorks Tape CD-ROM, aby sprawdzić konfigurację SCSI komputera. Dzięki temu można otrzymać informacje o szynie SCSI i wykorzystanych SCSI ID. W tym celu należy wybrać opcję "troubleshoot with L&TT" z menu płyty CD-ROM. (Patrz także strona 30.)


2 Ustaw odpowiedni przełącznik. Rysunek 5 pokazuje przełącznik adresu na tylnym panelu HP StorageWorks Tape Array 5300.

Macierz HP StorageWorks Tape Array 5300 posiada cztery przełączniki SCSI ID, co umożliwia instalację czterech napędów połówkowych. Przy instalacji dwóch napędów pełnej wysokości HP StorageWorks Ultrium, należy korzystać z przełączników SCSI ID o numerach 1 i 2.

3 Sprawdź, czy odpowiedni terminator SCSI został podłączony do wolnego złącza SCSI-OUT z tyłu macierzy.

Jeżeli łączysz napędy w łańcuch upewnij się, że wszystkie urządzenia na danej szynie SCSI posiadają niepowtarzalny SCSI ID. Nie łącz w łańcuch więcej niż dwóch urządzeń na tej samej szynie SCSI i upewnij się, że ostatnie urządzenie jest zaterminowane. W przypadku łączenia, nie należy łączyć dwóch rodzin napędów na jednej szynie (należy łączyć w łańcuchy tylko z napędami Ultrium) i nie podłączaj do szyny z innym urządzeniem Ultra 320, np. napędem Ultrium 960.

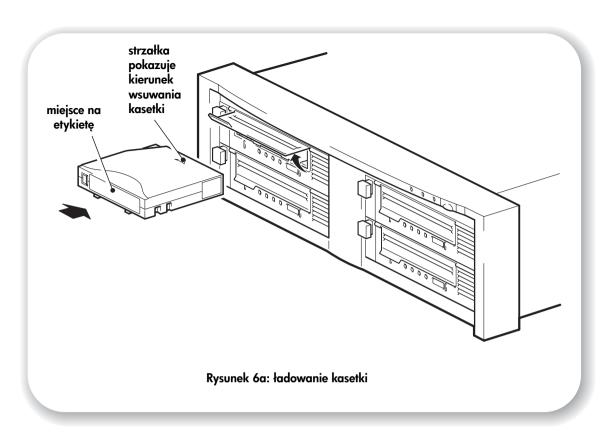

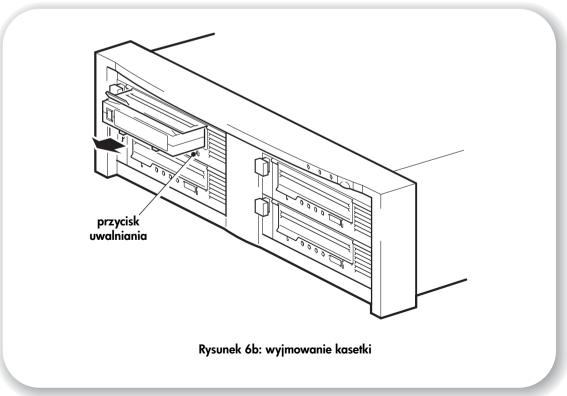

Krok 4: Sprawdzenie instalacji

Sprawdzanie poprawności działania


- 1 Włącz macierz, a następnie uruchom serwer. Przy każdym włączeniu zasilania napęd wykona sprzętowy autotest, co trwa około 5 sekund. Po prawidłowym przejściu autotestu zielona lampka gotowości miga a następnie świeci stałym światłem. W przypadku problemów migają lampki błędu napędu i błędu taśmy, a lampki gotowości i Czyszczenie pozostają wygaszone. Stan ten trwa aż do mementu zresetowania napędu. Więcej informacji na temat lampek znajdziesz w rozdziale "Lampki podczas autotestu" na stronie 40.
- 2 Zainstaluj sterowniki i oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych.
 - W systemach Windows automatycznie pojawi się Kreator dodawania sprzętu. Zalecamy zamknięcie kreatora i instalację sterowników za pomocą odnośnika znajdującego się na płycie HP StorageWorks Tape CD-ROM. Włóż płytę do napędu i wybierz opcję "install your product", a następnie "get drivers". Upewnij się, że pobrałeś i zainstalowałeś odpowiednie sterowniki i uaktualnienia posiadanego programu do wykonywania kopii zapasowych do wszystkich systemów operacyjnych (patrz strona 5).
- Sprawdź, czy instalacja zakończyła się sukcesem.
 Wybierz opcję "install your product" z łącz dostępnych na płycie HP StorageWorks Tape CD-ROM a następnie kliknij "install check". Więcej informacji znajdziesz w rozdziale strona 30.
 Przewodnik UNIX Configuration Guide na płycie HP StorageWorks Tape CD-ROM również zawiera procedurę weryfikacji.
- **Uwaga**Jeżeli natrafisz na problem podczas procedury sprawdzenia poprawności instalacji, przejdź do rozdziału "Rozwiązywanie problemów" na stronie 34, gdzie znajduje się opis diagnozowania i rozwiązywania problemów.
 - 4 Wykonaj próbną kopię zapasową i odzyskanie danych, aby sprawdzić czy napęd może zapisywać dane na kasetce. Zajrzyj do dokumentacji oprogramowania, aby uzyskać szczegółowe instrukcje. Skorzystaj z czystej kasetki dołączonej do napędu. Więcej informacji na temat zalecanych nośników znajdziesz w rozdziale "Korzystanie z właściwych nośników" na stronie 21.

Ładowanie kasetki

- Unieś drzwiczki i wsuń kasetkę do gniazda na przodzie napędu, białą strzałką do góry tak, aby wskazywała drzwiczki napędu. Delikatnie popchnij kasetkę, aż napęd weźmie ją i załaduje. (Patrz rysunek 6a.)
- 2 Lampka gotowości miga na zielono w czasie ładowania kasetki, a po załadowaniu świeci się stale na zielono.

Uwalnianie kasetki

- Ostrzeżenie Nigdy nie próbuj wyjmować kasetki jeśli nie jest całkowicie wysunięta i unikaj wyłączania zasilania napędu, gdy kasetka jest załadowana (ponieważ taśma nie jest już naciągnięta w takiej sytuacji).
 - 1 Naciśnij przycisk uwalniania na przednim panelu. (Patrz rysunek 6b.)
 - 2 Napęd zakończy zadanie które wykonuje, przewinie taśmę do początku i uwolni kasetkę. Operacja przewinięcia taśmy może potrwać maksymalnie 10 minut. W czasie uwalniania kasetki lampka gotowości będzie migać.

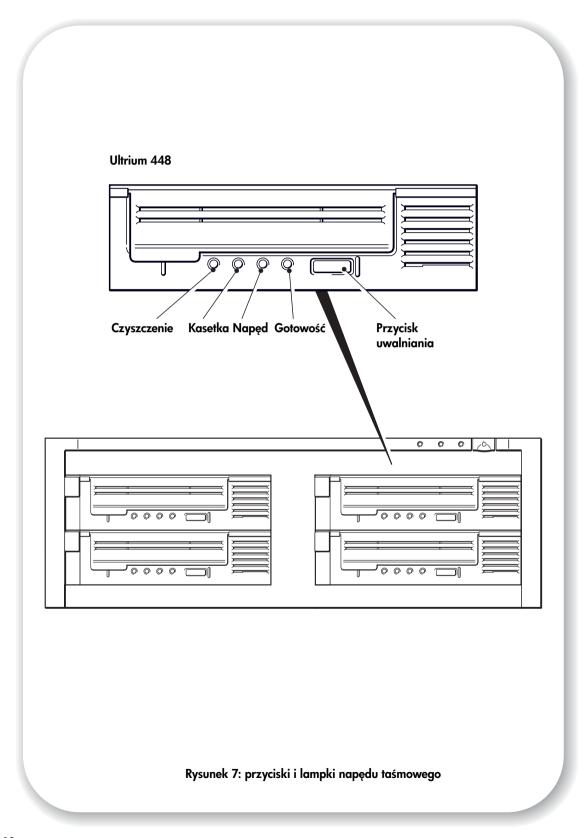

Napęd taśmowy HP StorageWorks Ultrium

Na przednim panelu napędu Ultrium znajdują się cztery lampki, które informują o stanie napędu. Dostarczają one użytecznych informacji przy rozwiązywaniu problemów, patrz także "Lampki na przednim panelu" na stronie 40. Na strona 17 znajdziesz więcej informacji na temat korzystania z przycisku uwalniania w przypadku normalnego użytkowania. Natomiast na strona 43 znajdują się informacje szczegółowe na temat uwalniania wymuszonego.

Lampki na przednim panelu

Napęd posiada cztery lampki tak, jak pokazano na diagramie. (Patrz rysunek 7.)

Gotowy (zielona)

- Świeci: napęd jest gotowy do pracy
- Nie świeci: napęd jest wyłączony, albo wystąpił błąd podczas autotestu
- Miga: naped pracuje
- Powtarzający się wzorzec migania: napęd pracuje w trybie OBDR

Naped (pomarańczowa)

- Nie świeci: nie wystąpił żaden błąd
- Miga: mechanizm napędu wykrył błąd sprzętowy.

Taśma (pomarańczowa)


- Nie świeci: nie wystąpił żaden błąd
- Miga: taśma w napędzie jest uszkodzona. Przyczyn może być kilka, ale wszystkie są związane z wadami taśmy, np. uszkodzony nośnik, albo ten typ taśmy nie jest obsługiwany. Takiej kasetki nie należy używać i jak najszybciej wymienić. Lampka gaśnie po włożeniu innej taśmy.

Czyszczenie - (pomarańczowa)

- Świeci: w napędzie znajduje się kasetka czyszcząca
- Nie świeci: napęd nie wymaga czyszczenia
- Miga: napęd wymaga czyszczenia

Cechy związane z dostępnością

Panel przedni napędu HP StorageWorks Ultrium został dostosowany do użycia przez osoby niepełnosprawne. Ułatwienia obejmują duże oznaczenia lampek statusu i przycisk uwalniania.

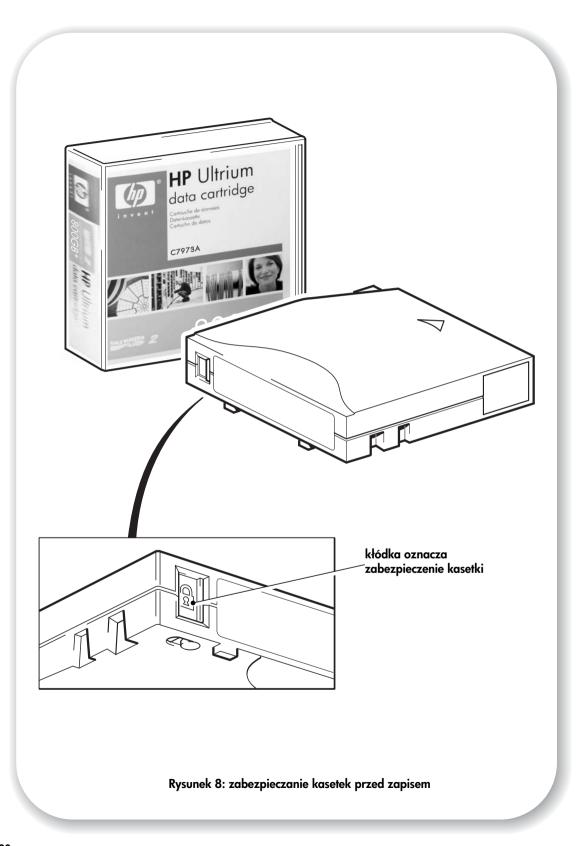

Korzystanie z właściwych nośników

W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecamy korzystanie z markowych nośników HP. Można je zamówić przez Internet pod adresem:

www.hp.com/go/storagemedia/ultrium.

Kasetki na dane

Napędy HP StorageWorks Ultrium korzystają z kasetek Ultrium. Są to kasetki jednoszpulowe dopasowane do typu napędu, zoptymalizowane pod względem pojemności, przepustowości i niezawodności. Zgodne nośniki można rozpoznać po logo Ultrium, które wygląda identycznie jak logo znajdujące się na przodzie napędu. Nie korzystaj z kasetek innych typów w tym napędzie taśmowym, a także nie próbuj używać kasetek Ultrium w napędach innych typów.

Najwyższą wydajność i pojemność uzyskują kasetki w pełni zgodne ze specyfikacją napędu (patrz Tabela 3). Kasetka o niższej specyfikacji zredukuje wydajność i może uniemożliwić zapis danych; kasetka o wyższej specyfikacji w ogóle nie będzie działać. Zalecamy:

- Kasetki Ultrium 400 GB* (C7972A) do napędów Ultrium 448.
- * Pojemność przy założeniu kompresji o współczynniku 2:1.

	Ultrium 200 GB*	Ultrium 400 GB*	Ultrium 800 GB*
Typ napędu			
Napędy Ultrium 448	Zapis i odczyt	Zapis i odczyt	Nie

tabela 3: Zgodność kasetek na dane Ultrium i napędów HP StorageWorks Ultrium

Zabezpieczanie kasetek przed zapisem

Jeżeli chcesz zabezpieczyć dane na kasetce przed zmianą lub skasowaniem, możesz zabezpieczyć ją przed zapisem.

Przed zmianą ustawienia zabezpieczenia przed zapisem zawsze wyjmij kasetkę z napędu.

- Aby zabezpieczyć kasetkę przed zapisem, przesuń przełącznik na prawo, aby uniemożliwić jakikolwiek zapis danych na kasetce. Zauważ, że na języczku narysowana jest kłódka oznaczająca zabezpieczenie kasetki.
- Aby odbezpieczyć kasetkę, przesuń przełącznik na lewo, aby umożliwić zapis danych na kasetce. Położenie języczka zabezpieczającego pokazuje rysunek 8.

Zabezpieczenie przed zapisem nie uniemożliwia skasowania kasetki przy kasowaniu hurtowym oraz demagnetyzacji. **Nie kasuj hurtowo kasetek formatu Ultrium.** Spowoduje to skasowanie informacji synchronizacyjnych z taśmy i stanie się ona bezużyteczna.

Kasetki czyszczące

Konieczne jest korzystanie z kasetek czyszczących HP Ultrium w napędach taśmowych HP StorageWorks Ultrium, gdyż kasetki czyszczące innych producentów nie będą działały. Zalecamy kasetki czyszczące HP Ultrium Universal (patrz tabela 3). W odróżnieniu od niektórych starszych kasetek czyszczących Ultrium, pomarańczowe kasetki Ultrium Universal są zaprojektowane do pracy z dowolnym napędem Ultrium.

Typ kasetki	Zalecane kasetki	Inne możliwości
Czyszcząca		Kasetka HP Ultrium C7979A (niebieska). Nie
	C7978A (pomarańczowa)	korzystaj z kasetek Ultrium 1 innych producentów.

tabela 4: zgodność kasetek czyszczących

Aby wyczyścić napęd taśmowy:

Napędy taśmowe HP StorageWorks Ultrium nie wymagają regularnego czyszczenia. Kasetka czyszcząca Ultrium universal powinna być wykorzystywana tylko wtedy, gdy miga pomarańczowa lampka Czyszczenie.

- 1 Włóż kasetkę czyszczącą Ultrium universal do napędu.
- Napęd automatyczne uruchomi procedurę czyszczenia, a po jej zakończeniu uwolni kasetkę. Cała procedura zajmuje do pięciu minut. Podczas czyszczenia, pomarańczowa lampka Czyszczenie będzie paliła się, a zielona gotowości będzie migała.

Każda kasetka czyszcząca Ultrium universal (C7978A) może być użyta do 50 razy w napędach taśmowych Ultrium. (Niebieskie kasetki czyszczące HP Ultrium, C7979A, mogą być wykorzystywane do 15 razy w każdym napędzie.) Jeżeli kasetka zostanie uwolniona od razu po jej włożeniu do napędu i będzie świeciła się lampka błędu taśmy, oznacza to, że jest ona zużyta.

Obchodzenie się z kasetkami

Ważne jest, aby dbać o nośniki HP i trzymać się zaleceń. Patrz "Dbałość o kasetki" na stronie 43.


Zarejestruj napęd taśmowy


Po zainstalowaniu i przetestowaniu napędu taśmowego HP StorageWorks Ultrium, prosimy o poświęcenie kilku minut na zarejestrowanie produktu. Napęd można zarejestrować na stronie internetowej www.register.hp.com.

Prosimy upewnić się, że rejestracja jest poprawnie wypełniona. Niektóre z pytań są obowiązkowe, pozostałe nie wymagają odpowiedzi. Jednak im więcej informacji otrzymamy, tym bardziej będziemy mogli dostosować się do Twoich potrzeb.

UwagaFirma HP i jej oddziały są zobowiązane do szanowania i ochrony Twojej prywatności.

Dodatkowe informacje o ochronie danych znajdziesz na naszej stronie internetowej (www.hp.com) w Privacy Statement.

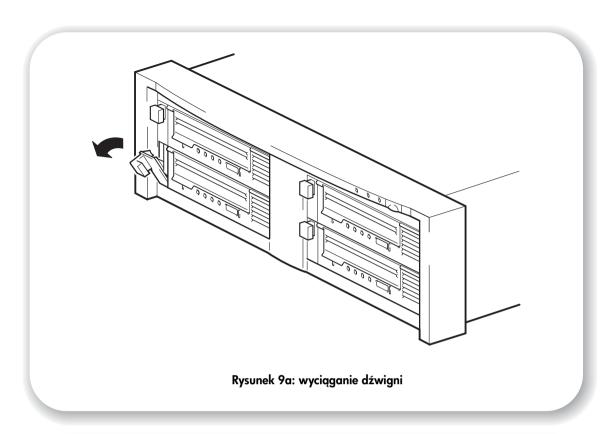


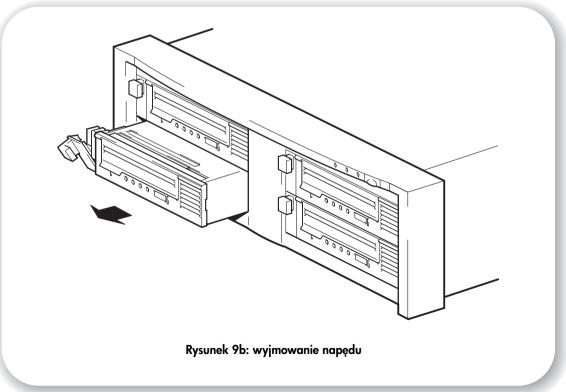



Wymiana napędu

Napędy wyjmowalne HP StorageWorks Ultrium mogą być wyjmowane i wymieniane bez wyłączania macierzy. Jednak trzeba pamiętać o następujących zasadach:

- Jeżeli wszystkie napędy w macierzy będą podłączone i zasilane podczas włączania systemu, komputer będzie wiedział o tych napędach. Możesz wtedy wyjąć dowolny z tych napędów i wymienić na inny, jeżeli szyna nie jest zajęta przesyłaniem danych.
- Nie wyjmuj ani nie dodawaj napędów, jeżeli na danej szynie są włączone i pracują inne napędy, na przykład zapisują lub odczytują dane. Poczekaj, aż ustanie wszelki ruch na szynie.
- Jeżeli napęd dodano do pustej wnęki lub włączono po uruchomieniu systemu, zostanie on rozpoznany dopiero po ponownym uruchomieniu systemu (reset).
- Numery SCSI ID są ustawiane przez macierz, a nie przez same napędy, tak więc po wymianie napędu, numer ten pozostanie taki sam.
- 1 Wyciągnij dźwignię wyjmowania napędu, który chcesz wymienić, do pozycji otwartej. (Patrz rysunek 9a.)
- 2 Używając dźwigni, wyjmij ostrożnie, ale pewnie napęd z wnęki. (Patrz rysunek 9b.)
- 3 Włożenie napędu odbywa się według procedury "Krok 2: Instalacja napędu" na stronie 13.

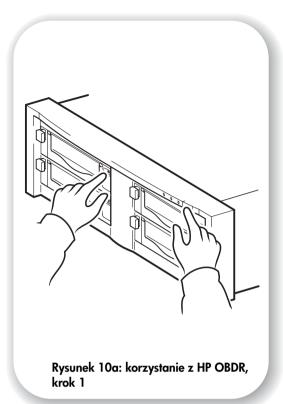

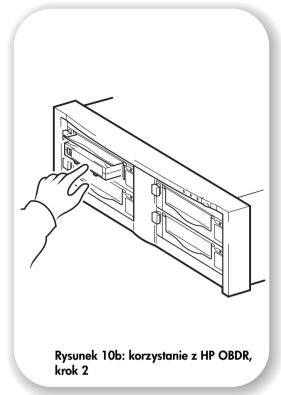

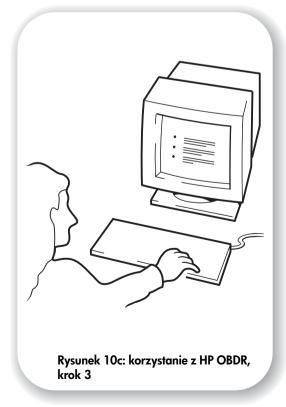

Korzystanie z HP OBDR

Zgodność

Odzyskanie po awarii jednym przyciskiem (HP One-Button Disaster Recovery) jest standardową funkcją wszystkich napędów taśmowych HP StorageWorks Ultrium. Chociaż funkcja ta działa także w środowisku sieciowym, przy jej pomocy można odzyskiwać jedynie dane komputera podłączonego bezpośrednio do napędu.

Zgodność systemu (sprzętu, systemu operacyjnego i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych) z funkcją OBDR można sprawdzić na stronie internetowej www.hp.com/go/connect.

Więcej szczegółowych informacji na temat korzyści z użycia OBDR oraz na temat najnowszych cech tej funkcji, znajdziesz na stronie internetowej www.hp.com/go/obdr.

UwagaFunkcja HP OBDR nie działa w HP-UX i innych systemach operacyjnych UNIX nie zgodnych z procesorami Intel. Nie funkcjonuje także w systemie Solaris opartym o procesory Intel. Funkcja HP OBDR jest obsługiwana na serwerze z kontrolerem RAID jeżeli napęd jest podłączony bezpośrednio do kontrolera. W przypadku serwerów ProLiant, jeżeli kontrolerem jest Smart Array 6i, napęd taśmowy można podłączyć bezpośrednio do portu kontrolera.

Jeżeli posiadany system nie współpracuje z HP One-Button Disaster Recovery, nadal można korzystać z tradycyjnych metod tworzenia kopii zapasowych. Jednak musisz pamiętać o przygotowaniu przy każdej zmianie konfiguracji odpowiednich dyskietek awaryjnych dla danego systemu.

Czym jest HP OBDR?

Wykorzystanie samego napędu i najaktualniejszej kasetki z kopią zapasową HP OBDR umożliwia odzyskanie systemu w następujących przypadkach:

- Awarie dysków twardych, o ile jest dostępny zastępnik o takiej samej, lub większej pojemności, korzystający z tego samego interfejsu, co oryginał (np. dysk SCSI należy zastąpić dyskiem SCSI)
- Awarie sprzętu, w przypadku których serwer zostaje zastąpiony dokładnie takim samym komponentem
- Uszkodzenia plików z powodu błędów systemu operacyjnego
- Uszkodzenia plików z powodu błędów oprogramowania
- Wirusy uniemożliwiające poprawne uruchomienie komputera
- Błędy użytkownika uniemożliwiające poprawne uruchomienie komputera

Funkcja HP One-Button Disaster Recovery działa następująco:

- 1 Urządzenie przechodzi w specjalny tryb odzyskiwania, który umożliwia odtworzenie systemu i uruchomienie komputera. Urządzenie zachowuje się tu jak płyta CD, z której można uruchomić komputer. (Możliwość uruchamiania komputera z płyt CD jest domyślnie włączona. Jeżeli jednak zmieniłeś to ustawienie, konieczne jest ponowne jej włączenie. Szczegóły na ten temat znajdują się w instrukcji BIOS'u twojego systemu.)
- 2 Następnie napęd wraca to normalnego trybu pracy i odtwarza dane.

Zdalne odzyskiwanie po awarii (dotyczy tylko serwerów ProLiant)

Oprogramowanie HP Remote Insight Lights-Out Edition (RILOE) na serwerach ProLiant zapewnia administratorom możliwość pełnego odzyskania serwera po awarii, zdalnie, bez konieczności fizycznego pojawienia się przy serwerze. Znajdująca się na miejscu osoba, która nie musi mieć wykształcenia technicznego, na życzenie administratora umieszcza w napędzie kasetkę, z której można uruchomić system.

Więcej informacji na temat korzystania z funkcji HP ODBR oraz jej zgodności znajdziesz na stronie www.hp.com/go/obdr.

Sprawdzenie zgodności

Zalecamy wykonanie pełnego odzyskania po awarii niezwłocznie po instalacji – jeżeli to możliwe, na czysty dysk twardy. Jeżeli nie posiadasz wolnego dysku twardego i nie chcesz skasować i zapisać bieżącego systemu operacyjnego, można bezpiecznie anulować odzyskanie po awarii w trzecim kroku opisanej poniżej procedury.

Więcej informacji na temat odpowiednich programów do tworzenia kopii zapasowych znaleźć można na naszej stronie (www.hp.com/go/connect).

Uruchamianie z HP OBDR

Funkcja HP ODBR może być używana tylko w aplikacjach, które obsługują tę technologię. Sposób korzystania z tej funkcji zależy od producenta oprogramowania.

Zanim skorzystasz z HP OBDR, sprawdź aktualne informacje o uaktualnieniach oprogramowania układowego i ewentualnych problemach na stronie internetowej (www.hp.com/go/obdr).

- 1 Unieś drzwiczki i umieść w napędzie najnowszą kasetkę, z której można uruchomić system, którą przypisałeś do funkcji HP ODBR (patrz rysunek 10a). Kasetka musi być utworzona przez aplikację do tworzenia kopii zapasowych, która zapisuje dane na taśmie w formacie płyt CD-ROM.
- Przytrzymaj przycisk uwalniania kasetki napędu taśmowego. Trzymając ten przycisk wciśnięty, uruchom macierz i serwerserwer (patrz rysunek 10b). Uruchamia to proces HP One-Button Disaster Recovery. Zwolnij przycisk, gdy tylko lampka gotowości zacznie migać oznaczając tryb OBDR. Sekwencja migania lampki gotowości powinna wyglądać następująco: miganieświatło stałe-miganie.

Skróty klawiaturowe dla serwerów HP ProLiant

W tym przypadku nie ma potrzeby naciskania przycisku uwalniania. Wystarczy włączyć serwer i nacisnąć przycisk funkcyjny F8 w czasie trwania testów POST podczas uruchamiania. To spowoduje uruchomienie funkcji ODBR i odzyskanie systemu. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie internetowej www.hp.com/go/obdr.

- 3 Skonfiguruj system operacyjny zgodnie ze wskazówkami na ekranie (patrz rysunek 10c). Są one zależne od stosowanego oprogramowania. Zwykle wystarczające są domyślne proponowane odpowiedzi, które można zatwierdzić naciskając klawisz <Enter>.
- 4 Lampki na napędzie będą migały w trybie OBDR (tak, jak to opisano w kroku 2) w czasie, gdy napęd będzie odtwarzał system do stanu, w którym możliwe będzie standardowe odzyskanie danych.

W momencie, w którym system operacyjny zostanie skonfigurowany i uruchomiony ponownie, lampka gotowości zapali się stałym zielonym światłem, pozwalając na wyjęcie kasetki (o ile jest to potrzebne). Możliwe jest teraz uruchomienie standardowego odtworzenia danych. Postępuj zgodnie z procedurą programu do tworzenia kopii zapasowych, z którego korzystasz.

Jeżeli odzyskanie nie powiedzie się

Jeżeli odzyskanie nie powiedzie się z jakiegokolwiek powodu, zajrzyj na naszą stronę internetową (www.hp.com/go/obdr), aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami rozwiązywania problemów.

Narzędzia diagnostyczne

HP Library & Tape Tools

Oprogramowanie HP StorageWorks Library & Tape Tools jest zalecanym narzędziem diagnostycznym i zapewniającym wsparcie dla produktów taśmowych HP. Pakiet ten jest dostępny na płycie CD dołączonej do produktu oraz można go bezpłatnie pobrać ze strony internetowej HP. Jest on obsługiwany prawie przez wszystkie główne systemy operacyjne.

Informacje na temat zgodności, a także aktualizacje oraz najnowsze wersje tego narzędzia znajdują się na stronie www.hp.com/support/tapetools.

Sprawdzanie instalacji za pomocą Library & Tape Tools

Sprawdzenie wymaga uprzedniego zainstalowania sterowników. Konieczna będzie także kasetka, na której będzie można dokonać zapisu podczas testu.

- 1 Na płycie HP StorageWorks CD, wybierz "install your product", a następnie "install check". Uruchomi to program Library & Tape Tools bezpośrednio z płyty CD (bez instalacji na serwerze) w specjalnym trybie sprawdzania instalacji.
- 2 Wybierz odpowiednie testy, aby sprawdzić instalację napędu.
 - Sprawdzenie podłączenia urządzenia
 - Sprawdzenie konfiguracji (szyny i sterownika)
 - Sprawdzenie stanu napędu (zapis i odczyt z kasetki testowej)
 - Sprawdzenie wydajności napędu (transfer do napędu)
 - Sprawdzenie wydajności systemu (transfery z podsystemem dyskowym)
 - Sprawdzenie chłodzenia napędu
- Po zakończeniu testu użytkownik otrzymuje podsumowanie z wynikami i zaleceniami, które pomogą rozwiązać napotkane problemy.

Rozwiązywane problemów za pomocą HP Library & Tape Tools

- 1 Na płycie HP StorageWorks CD, wybierz "troubleshoot".
 - Uruchomi to program Library & Tape Tools w trybie standardowym, bezpośrednio z płyty CD (bez instalacji na serwerze) albo zainstaluje pakiet na serwerze. HP zaleca instalacje pakietu Library & Tape Tools, aby ułatwić szybki dostęp w dowolnym momencie. Pomoc techniczna HP wymaga korzystania z Library & Tape Tools w przypadku kontaktu z pomocą, dlatego też warto mieć ten program gotowy do użycia.
- Przy pierwszym uruchomieniu Library & Tape Tools, program dokonuje wyszukania napędów i bibliotek HP w systemie i pyta o wybranie napędu do testowania. W tym momencie można także sprawdzić konfigurację sterownika SCSI serwera, sposobu podłączenia urządzeń oraz ich numery SCSI ID.
- 3 Po wybraniu urządzenia pojawiają się opcje rozwiązywania problemów.
 - Identyfikacja napędu: wyświetla numer produktu, numer seryjny i informacje na temat wykrytej kasetki
 - Aktualizacja oprogramowania firmware: umożliwia odnalezienie i aktualizacje

oprogramowania układowego. Konieczne będzie połączenie z Internetem.

- Testy: umożliwia uruchomienie proaktywnych testów, takich jak test oceniający pracę napędu, który przez 20 minut będzie sprawdzał działanie napędu. HP zleca uruchomienie tego testu przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną HP. Konieczna będzie także sprawdzona kasetka, na której będzie można dokonać zapisu podczas testu.
- Przygotowanie podsumowania dla pomocy technicznej: jest to pełny spis logów napędu z opisem i jest wykorzystywany przez pomoc techniczną HP do sprawdzenia stanu napędu. Najbardziej przydatna jest część zawierająca wynik 20 testów składających się na pełną analizę stanu napędu. Testy te mogą wskazać na takie rozwiązania, jak czyszczenie głowicy lub użycie innej taśmy. Podsumowanie może być także wysłane do pomocy technicznej HP w celu dokonania dalszych analiz.
- Uruchomienie testów wydajnościowych: testy te sprawdzają wydajność napędu taśmowego
 przy zapisie i odczycie oraz sprawdzają szybkość, z jaką podsystemy dyskowy jest w stanie
 przekazywać dane. Testy te umożliwiają znalezienie wąskiego gardła redukującego
 wydajność napędu.

Narzędzie oceny wydajności

W celu uzyskania maksymalnej wydajności, podsystem dyskowy musi być zdolny do dostarczenia danych z prędkością 24 MB/s (bez kompresji) w przypadku napędów Ultrium 448.

Do sprawdzenia wydajności napędu i czy system dyskowy posiada wymaganą wydajność można użyć naszych niezależnych i bezpłatnych narzędzi oceny wydajności.

Narzędzia te dostępne są na stronie internetowej www.hp.com/support/pat wraz z pełnym przewodnikiem umożliwiającym poznanie wymogów systemu tworzenia kopii zapasowych oraz zaleceń dotyczących wyszukiwania i rozwiązywania problemów związanych z wydajnością. W większości przypadków obniżonej wydajności napędu przyczyna tkwi w zbyt niskiej wydajności podsystemu dyskowego. Prosimy o zapoznanie się z tym przewodnikiem i skorzystanie z tego oprogramowania przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną HP.

Prosimy pamiętać, że narzędzia oceny wydajności są także zawarte w pakiecie HP Library & Tape Tools, dostępny zarówno w Internecie (www.hp.com/support/tapetools) jak i na dołączonej do napędu płycie CD.

Optymalizacja wydajności

Zalecamy do sprawdzenia informacji zawartych na naszej stronie internetowej pod adresem www.hp.com/support/pat. Zawiera ona szczegółowe informacje umożliwiające identyfikację wąskich gardeł systemu oraz wykorzystanie pełnej wydajności rodziny napędów Ultrium.

Na wydajność napędu taśmowego wpływ może mieć szereg czynników, zwłaszcza w środowisku sieciowym i gdy napęd nie znajduje się na dedykowanej szynie SCSI. Jeżeli napęd nie osiąga oczekiwanej wydajności (np. tworzenie kopii trwa dłużej, niż oczekiwano), zapoznaj się z poniższymi opisami zanim skontaktujesz się z pomocą HP pod adresem www.hp.com/support.

Czy napęd znajduje się na dedykowanej szynie SCSI?

Zalecamy podłączenie napędu taśmowego jako jedynego urządzenia na szynie SCSI. Jeżeli nie jest to możliwe, należy sprawdzić, czy pozostałe urządzenia są zgodne z LVD. Jeżeli pracują one w trybie single-ended, szyna przełączy się w tryb single-ended o zredukowanej wydajności. Pojawią się także ograniczenia związane z długością przewodu.

Czy system może zapewnić wymaganą wydajność?

 Napęd Ultrium 448 może zapisywać nieskompresowane dane z prędkością do 24 MB/s (86 GB/godzinę) oraz dane po kompresji z prędkością 48 MB/s (172 GB/godzinę), przy założeniu kompresji 2:1.

Jednak aby uzyskać taką szybkość, niezbędne jest, aby cały system posiadał odpowiednią wydajność. W większości przypadków program to tworzenia kopii zapasowych dostarczy szczegółowych informacji na temat uśrednionego czasu utworzenia kopii.

Typowe miejsca, w których mogą pojawić się ograniczenia to:

Podsystem dyskowy

Pojedynczy dysk może nie być w stanie zapewnić odpowiedniej szybkości, niezbędnej do wykorzystania pełnej wydajności napędu Ultrium 960 przy niskim stopniu kompresji. Najlepszym rozwiązaniem na zapewnienie odpowiednio wysokiego transferu jest użycie wielu dysków lub źródeł danych.

Architektura systemu

Należy pamiętać o architekturze środowiska zapewniającego zabezpieczenie danych. Wielu klientów podlegających kopiowaniu w sieci może być dobrym sposobem zapewnienia właściwej wydajności, jednak infrastruktura sieciowa wolniejsza od Gigabit Ethernet ograniczy wydajność dla napędów Ultrium 448. W niektórych zastosowaniach dla przedsiębiorstw można użyć przeplatania danych z wielu źródeł, takich jak komputery klienckie lub dyski, aby napęd taśmowy pracował z optymalną prędkością.

• Rodzaj nośnika

Kasetki na dane powinny być w pełni zgodne ze specyfikacją napędu. Niższa specyfikacja ograniczy przepustowość (patrz "Kasetki na dane" na stronie 21). Należy korzystać z kasetek Ultrium 400 GB w napędach Ultrium 448.

Rodzaje danych i plików

Rodzaj zapisywanych i odzyskiwanych danych na wpływ na wydajność. Zwykle małe pliki oznaczają zwiększenie nakładów na przetworzenie i dostęp, niż w przypadku większych plików. Podobnie dane nie poddające się kompresji zawsze obniżają szybkość zapisu i odczytu danych. W takim wypadku trudno osiągnąć wydajność większą, niż fizyczna napędu bez kompresji.

Przykładami danych dobrze poddających się kompresji są plik tekstowe, arkusze obliczeniowe; słabo kompresują się pliki, których format przewiduje kompresję (np. pliki zdjęć JPEG) lub już jej poddane (np. pliki .ZIP i .gz/.Z w systemach Unix).

Rozwiązywanie problemów

Pierwszym krokiem przy rozwiązywaniu problemów jest ustalenie, czy leżą one w kasetce, napędzie, serwerze i połączeniach, czy też w sposobie, w jaki system jest wykorzystywany.

Większość nowoczesnych kontrolerów SCSI wyszukuje urządzenia i prezentuje ich listę podczas uruchamiania komputera. Jeżeli przełączysz lub podłączysz urządzenie podczas pracy systemu Windows, konieczne będzie jego ponowne uruchomienie. Ogólnie rzecz biorąc, systemy oparte na architekturze IA32 wymagają ponownego uruchomienia. Systemy UNIX mogą korzystać ze sterowników w postaci wtyczek, co umożliwia podłączanie napędów do pracującego systemu oraz ich wykrycie bez ponownego uruchomienia.

Jeżeli urządzenie nie zostanie wykryte podczas uruchamiania, najprawdopodobniej mamy do czynienia z problemem sprzętowym: przewodami, terminacją, połączeniami, zasilaniem lub samym kontrolerem SCSI. Jeżeli urządzenie pokazywane podczas startu systemu nie jest wykrywane w systemie operacyjnym, najprawdopodobniej jest to problem programowy.

- Jeżeli natrafisz na problem podczas instalacji i potrzebujesz dodatkowej pomocy, zajrzyj do rozdziału "Problemy przy instalacji" na strona 35.
- Jeżeli problem pojawi się podczas testów po instalacji, zajrzyj do części opisującej objawy w rozdziale "Testowanie po instalacji" na stronie 37.
- Więcej informacji na temat sekwencji świecenia lampek znajduje się w rozdziale "Lampki na przednim panelu" na stronie 40 .
- Więcej informacji na temat kasetek, znajduje się w rozdziale "Problemy z kasetkami" na stronie 43.

Wielu użytkowników może skorzystać z programu HP Library & Tape Tools do diagnozowania problemów, patrz strona 30.

Internetowy przewodnik rozwiązywania problemów

Szczegółowy podręcznik rozwiązywania problemów znajduje się także na stronie internetowej www.hp.com/go/support. Zawiera on najpełniejsze i najaktualniejsze informacje.

Problemy przy instalacji

Rozpakowanie

Opis	Dodatkowe informacje
Brakuje części lub są one uszkodzone.	Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeżeli którakolwiek część wymaga wymiany. Pamiętaj, że przewody i terminatory SCSI nie są dostarczane z napędem ani macierzą. Konieczne będzie zamówienie odpowiednich do danego zastosowania przewodów SCSI i terminatorów. Dostępne przewody oraz terminatory są przedstawione na stronie internetowej wsparcia HP: www.hp.com/support/tapearray.

Nie wiadomo, jaki SCSI ID wybrać

Opis	Dodatkowe informacje
Nie wiadomo, które SCSI ID są wolne.	Użyj HP Library and Tape Tools (patrz strona 30) aby uzyskać informacje o aktualnej konfiguracji SCSI. SCSI ID napędu HP StorageWorks Ultrium jest domyślnie ustawione na 3. Nie należy zmieniać tego ustawienia, chyba że numer ten jest już używany. Pełny opis zmiany SCSI ID podany jest na strona 15.

Jak powinna być skonfigurowana szyna SCSI?

Opis	Dodatkowe informacje
Prawidłowa konfiguracja szyny SCSI z wieloma napędami może być złożonym problemem, przez co może być potrzebna dodatkowa pomoc. Ogólnie rzecz biorąc łączenie urządzeń w łańcuch nie jest zalecane.	Więcej informacji znajdziesz w tym przewodniku lub u swojego dostawcy.

Jak powinna być zaterminowana szyna SCSI?

Opis	Dodatkowe informacje
Nie wiadomo, czy szyna SCSI jest już zaterminowana albo gdzie należy zamontować dodatkowy terminator.	Oba końce szyny SCSI muszą być zaterminowane. Zakładając, że kontroler SCSI jest już poprawnie zaterminowany, możliwe są dwa przypadki: • Napęd jest podłączony bezpośrednio do serwera - terminacja musi być użyta. • Napęd jest podłączony w łańcuchu z innymi urządzeniami taśmowymi do jednego kontrolera - tylko ostatnie urządzenie musi być zaterminowane. Terminator podłącza się bezpośrednio do jednego ze złącz SCSI z tyłu macierzy. Terminatory zamawia się oddzielnie.

Czy zainstalowany jest właściwy kontroler SCSI?

Opis	Dodatkowe informacje
Serwer posiada zainstalowany kontroler SCSI, ale trudno ustalić jego typ.	Jeżeli serwer ma oryginalną konfigurację, (nie dodawano ani nie wyjmowano kontrolerów SCSI) zajrzyj na stronę www.hp.com/go/connect, aby sprawdzić zgodność serwera z napędem. Konfigurację SCSI można sprawdzić także na ekranie uruchomieniowym komputera, w Panelu sterowania Windows, lub programem HP Library & Tape Tools (patrz strona 30).
Serwer może nie posiadać kontrolera SCSI.	Użyj HP Library & Tape Tools (patrz strona 30) do sprawdzenia obecności kontrolera SCSI. Jeżeli nie zostanie wykryty, niezbędny będzie jego zakup.

Czy konieczna jest instalacja sterowników? Jeżeli tak, to jakich?

Opis	Dodatkowe informacje
Nie wiadomo, czy konieczna jest instalacja sterowników w systemie - potrzebna jest dodatkowa pomoc.	Szczegółowe informacje na temat konkretnych systemów są dostępne na stronie www.hp.com/go/connect. Sterowniki do systemów operacyjnych Windows, dostępne są na płycie HP StorageWorks Tape CD-ROM i na stronie www.hp.com/support/ultrium. Informacje na temat systemów UNIX znajdziesz w rozdziale UNIX Configuration w elektronicznym User's Guide na płycie HP StorageWorks Tape CD-ROM. (Oprogramowanie posiadające wsparcie dla napędów HP StorageWorks Ultrium zawiera także niezbędne sterowniki.)
Wymagane sterowniki nie są dostępne.	Nowe sterowniki będą dostępne na internetowej stronie wsparcia, gdy tylko będą gotowe.

Testowanie po instalacji

Pamiętaj, że system rozpoznaje napędy podczas uruchamiania. Jeżeli zamienisz lub podłączysz urządzenie podczas pracy systemu, konieczne będzie jego ponowne uruchomienie. Ponowne uruchomienie spowoduje także zresetowanie urządzeń i często może rozwiązać problemy. Dobrym zwyczajem jest ponowne uruchamianie systemu po każdym dodaniu sterownika czy zainstalowaniu oprogramowania układowego.

OstrzeżenieNigdy nie wyłączaj zasilania napędu, gdy jest w nim załadowana kasetka oraz podczas aktualizacji oprogramowania układowego.

Serwer nie uruchamia się po instalacji

Prawdopodobna przyczyna	Zalecane działanie
Podłączyłeś napęd do szyny SCSI, na której znajduje się inne urządzenie o adresie SCSI ID identycznym z używanym przez HP StorageWorks Ultrium.	Sprawdź, czy wszystkie urządzenia posiadają własny, nie powtarzający się SCSI ID. Zalecamy podłączenie napędu HP StorageWorks Ultrium do dedykowanego kontrolera SCSI. Nie podłączaj napędu do kontrolera macierzy RAID, gdyż taka konfiguracja nie jest obsługiwana, o ile nie jest to serwer ProLiant z kontrolerem RAID Smart Array 6i.
Zainstalowałeś dodatkowy kontroler SCSI i nastąpił konflikt zasobów z drugim kontrolerem.	Usuń nowy kontroler i zajrzyj do dokumentacji serwera.
Odłączyłeś przewód zasilający bądź sygnałowy SCSI od dysku startowego serwera w czasie instalacji napędu taśmowego.	Sprawdź, czy wszystkie przewody są poprawnie podłączone do wszystkich urządzeń.

Serwer uruchamia się, ale nie rozpoznaje napędu taśmowego

Prawdopodobna przyczyna	Zalecane działanie
Przewód zasilający lub SCSI nie jest podłączony poprawnie.	Sprawdź, czy wszystkie przewody są poprawnie podłączone do napędu taśmowego. Przewód SCSI musi być typu LVDS i nie może mieć powyginanych pinów. W razie konieczności wymień go.
Szyna SCSI nie jest poprawnie zaterminowana.	Sprawdź, czy szyna SCSI jest aktywnie zaterminowana. (Zajrzyj także do instrukcji obsługi kontrolera SCSI i innych urządzeń, które ewentualnie posiadasz.)
Adres SCSI ID napędu taśmowego pokrywa się z adresem innego urządzenia na szynie SCSI.	Sprawdź, czy wszystkie urządzenia posiadają własny, nie powtarzający się SCSI ID. Pamiętaj, że 7 jest zwykle przydzielone do kontrolera. (Można uruchomić HP Library & Tape Tools, aby sprawdzić SCSI ID wszystkich urządzeń podłączonych szyny SCSI, patrz strona 30.)

Komputer nie rozpoznaje napędu taśmowego

Prawdopodobna przyczyna	Zalecane działanie
Włączyłeś lub dodałeś napęd po uruchomieniu systemu.	Komputer wykrywa ID działających napędów tylko w czasie uruchamiania. Jedyną metodą wymuszenia wykrycia nowych urządzeń jest restart szyny. Powinno być możliwe zrobienie tego przy pomocy oprogramowania zarządzającego SCSI. W najgorszym wypadku konieczne będzie wyłączenie i ponowne włączenie całego systemu.
Zmieniłeś SCSI ID po uruchomieniu systemu.	 Jeżeli wymieniłeś napęd rozpoznany przez komputer, powinien on zostać rozpoznany pod tym samym SCSI ID. Jeżeli zmieniłeś SCSI ID (na tyle macierzy), konieczny jest restart szyny SCSI, aby kontroler wykrył zmiany.
Napęd nie został poprawnie włożony do wnęki.	Sprawdź, czy napęd jest poprawnie wsunięty do wnęki i czy jest połączony ze złączami na jej końcu. Dźwignia wyjmowania napędu powinna być wciśnięta i blokować napęd we wnęce.
Szyna SCSI nie jest poprawnie zaterminowana.	 Sprawdź, czy przewód SCSI od macierzy taśmowej jest poprawnie podłączony do złącza w komputerze. Jeżeli na szynie SCSI jest więcej urządzeń sprawdź, czy każde urządzenie ma własny ID. Skorzystaj z HP Library & Tape Tools aby sprawdzić szczegóły konfiguracji szyny SCSI. Jeżeli do komputera podłączona jest więcej niż jedna szyna SCSI sprawdź, czy system szuka napędu na odpowiedniej szynie. Sprawdź, czy szyna SCSI jest poprawnie zaterminowana. Jeżeli macierz taśmowa jest jedynym lub ostatnim urządzeniem na szynie, musi być do niej podłączony terminator. Jeżeli inne urządzenie na szynie jest jako ostatnie, powinno ono być zaterminowane, a nie macierz.
Problem tkwi w komputerze.	 Upewnij się, że komputer jest skonfigurowany, aby rozpoznawał urządzenia na odpowiednich SCSI ID. Upewnij się, że został zainstalowany odpowiedni sterownik do napędów taśmowych. Po więcej szczegółów zajrzyj do dokumentacji kontrolera SCSI oraz oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych.

Oprogramowanie nie rozpoznaje napędu

Prawdopodobna przyczyna	Zalecane działanie
Oprogramowanie nie obsługuje tego napędu.	Użyj HP Library & Tape Tools do sprawdzenia poprawności instalacji napędu. Zajrzyj na stronę (www.hp.com/go/connect), aby sprawdzić informacje o oprogramowaniu obsługującym napędy taśmowe HP StorageWorks Ultrium. Zainstaluj wszelkie uaktualnienia oprogramowania, jeżeli są wymagane.
Niektóre programy wymagają instalacji odpowiednich sterowników.	Sprawdź, czy zainstalowane zostały sterowniki kontrolera SCSI i napędu taśmowego. Szczegóły znajdziesz także w instrukcji instalacji oprogramowania.

Napęd nie działa

Prawdopodobna przyczyna	Zalecane działanie
Jeżeli napęd nie włącza się (wszystkie lampki nie świecą się), przewód zasilający może nie być poprawnie podłączony.	prawdź, czy przewód zasilający został prawidłowo podłączony. Jeżeli zasilanie jest podłączone i żadna lampka napędu nie świeci się, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Jeżeli napęd nie przechodzi autotestu (patrz "Lampki podczas autotestu" na stronie 40), mogła nastąpić awaria sprzętu bądź oprogramowania układowego.	Jeżeli w napędzie jest kasetka, wyjmij ją. Zresetuj lub wyłącz napęd i włącz go ponownie. Jeżeli napęd nadal nie przechodzi autotestu, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Problemy związane z kasetkami

Zajrzyj do "Problemy z kasetkami" na stronie 43.

Resetowanie awaryjne

W ostateczności, jeżeli napęd przestał być widoczny na szynie SCSI i wygląda na to, że uległ awarii, można zresetować go przez przytrzymanie przycisku uwalniania przez 20 sekund. Spowoduje to reset sprzętowy napędu, w tym także portu SCSI i prawdopodobnie znów stanie się on widoczny dla kontrolera. Resetowanie może potrwać do 10 minut (maksymalny czas przewijania).

UwagaTaki reset oczyści bufory wewnętrzne urządzenia i spowoduje tym samym utratę zawartych w nich danych. Jeżeli w tym czasie napęd dokonywał zapisu, mogło dojść do utraty danych i na kasetce nie znajdzie się znak EOD, co oznacza, że odzyskanie danych nie będzie możliwe. Kasetkę należy porzucić.

Lampki na przednim panelu

Lampki podczas autotestu



Na przednim panelu napędu Ultrium znajdują się cztery lampki, które informują o stanie napędu. Dostarczają one użytecznych informacji przy rozwiązywaniu problemów.

Przy każdym uruchomieniu bądź zresetowaniu napędu przeprowadzany jest autotest, który trwa około 5 sekund.

- 1 Następnie zielona lampka gotowości miga po czym zaczyna świecić stałym światłem po prawidłowym przejściu autotestu. Pozostałe lampki nie świecą.
- 2 Jeżeli autotest się nie powiedzie, lampki napędu i taśmy będą migać, a lampki gotowości i czyszczenia pozostaną wygaszone. Stan ten trwa aż do mementu zresetowania napędu.

Korzystanie z lampek przy rozwiązywaniu problemów

Jeżeli nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z obsługą klienta pod adresem www.hp.com/support.

Skorzystaj z poniższej tabeli, aby rozpoznać sekwencje lampek i podjąć odpowiednie działanie, o ile jest konieczne.

Sekwencja lampek i przyczyna	Wymagane działanie
Wszystkie lampki	Upewnij się, że napęd jest włączony.
WYĠASZONĖ.	Jeżeli nie jest włączona, sprawdź przewód zasilający macierzy i wymień go w razie potrzeby.
Napęd może nie mieć zasilania, może być uszkodzony, lub został wyłączony albo zresetowany podczas aktualizacji oprogramowania układowego.	Jeżeli zasilanie działa prawidłowo i wszystkie lampki pozostają wygaszone, wyłącz i włącz napędu lub zresetuj napęd (patrz strona 43). Jeżeli napęd nadal nie działa, skontaktuj się z serwisem.
Lampki gotowości i Czyszczenie są	Wyłącz i włącz napęd lub zresetuj go (patrz strona 43).
wygaszone. Napęd i Taśma MIGAJĄ.	Jeżeli kod błędu pojawi się ponownie, skontaktuj się serwisem.
Napęd nie przeszedł autotestu (POST).	
Gotowość ŚWIECI.	Brak. To jest stan normalny.
Napęd jest gotowy do pracy.	

Sekwencja lampek i przyczyna		Wymagane działanie
	Lampka Gotowość	Brak.
	MIGA.	Jeżeli napęd wykonuje aktualizację oprogramowania układowego, nie resetuj ani nie wyłączaj napędu.
Napęd pracuje normalnie (odczyt, zapis).		
	Gotowość MIGA-świeci-	Napęd pracuje w trybie OBDR.
potem	MIGA	Więcej informacji znajdziesz w rozdziale "Uruchamianie z HP OBDR" na stronie 28.
	Gotowość MIGA szybko.	Brak.
		Nie resetuj ani nie wyłączaj napędu.
oprogramowanie	Napęd pobiera układowe.	
•••	Gotowość WYGASZONA, pozostałe ŚWIECĄ.	Brak.
		Nie resetuj ani nie wyłączaj napędu.
Oprogramowanie układowe jest zapisywane.		
\$ 000	Czyszczenie MIGA.	Załaduj kasetkę czyszczącą Ultrium. Informacje na temat zgodnych kasetek i szczegółowe instrukcje znajdują się na strona 22.
Napęd wymaga czyszczenia.		Jeżeli lampka czyszczenia (Czyszczenie) nadal miga po załadowaniu nowej lub znanej kasetki na dane po czyszczeniu, skontaktuj się z serwisem.
	Gotowość MIGA i Czyszczenie ŚWIECI.	Brak. Kasetka czyszcząca zostanie uwolniona po zakończeniu czyszczenia.
Trwa czyszczenie		Czyszczenie może trwać do 5 minut.
0.00	Lampka Taśma MIGA. kasetka, która znajduje	Uwolnij kasetkę. Sprawdź, czy jest ona odpowiedniego typu: mogą to być tylko kasetki na dane Ultrium lub kasetki czyszczące Ultrium Universal. (Patrz strona 22.)
się w napędzie lub właśnie została uwolniona jest uszkodzona.		Umieść kasetkę ponownie w napędzie. Jeżeli lampka taśmy nadal będzie migać, lub zacznie migać podczas tworzenia kopii zapasowej, użyj nowej, lub sprawdzonej, dobrej kasetki.
		Jeżeli lampka zgasła, odrzuć "podejrzaną" taśmę. Jeżeli nadal świeci się, skontaktuj się z serwisem.
	Kasetka jest uwalniania natychmiast po włożeniu i MIGA lampka taśmy, lub lampka napędu MIGA podczas uwalniania.	Zabezpiecz kasetkę przed zapisem przez przesunięcie przełącznika na obudowie, patrz strona 21 Kasetka może być załadowana do napędu i można odczytać dane. Po odzyskaniu danych, kasetka musi zostać wyrzucona.
Pamięć kasetki (CN	M) może być uszkodzona.	·

Sekwencja lampek i przyczyna		Wymagane działanie
0000	Napęd MIGA.	Załaduj nową kasetkę. Jeżeli błąd pozostanie, ponownie uruchom napęd lub zresetuj go.
Mechanizm napędu wykrył błąd.		Jeżeli lampka napędu będzie nadal świeciła, skontaktuj się z serwisem.
	Lampki napędu, taśmy i gotowości MIGAJĄ.	Włóż nową kasetkę do napędu aby skasować stan lampek. Jeżeli problem pozostanie, skontaktuj się z serwisem.
Pojawił się problem z pobraniem nowego oprogramowania układowego.		
potem	Lampki napędu i gotowości ŚWIECĄ, a lampki błędu taśmy i Czyszczenie są wygaszone. Lampki migają naprzemiennie.	Uruchom ponownie lub zresetuj napęd. Zaktualizuj oprogramowanie układowe. Jeżeli problem pozostanie, skontaktuj się z serwisem.
Wystąpił błąd oprogramowania układowego napędu.		

Problemy z kasetkami

Jeżeli natrafisz na jakiekolwiek problemy przy użytkowaniu markowych kasetek HP, sprawdź:

- Czy kasetka jest odpowiednia dla danego napędu, patrz "Korzystanie z właściwych nośników" na stronie 21.
- Czy obudowa kasetki jest nienaruszona i nie zawiera szczelin, pęknięć lub nie jest uszkodzona w inny sposób.
- Czy kasetka była przechowywana we właściwej temperaturze i wilgotności.
- Czy przełącznik zabezpieczenia przed zapisem jest w pełni sprawny. Powinien się przesuwać od krańca do krańca z zatrzaśnięciem.
- Na stronie internetowej znajdują się bardziej szczegółowe informacje o rozwiązywaniu problemów: www.hp.com/support/ultrium.

Dbałość o kasetki

- Nie dotykaj taśmy.
- Nie próbuj czyścić ścieżki taśmy, ani prowadnic wewnątrz kasetki.
- Nie pozostawiaj kasetek w napędzie. Taśma nie jest już naciągnięta przy wyłączonym zasilaniu i to może spowodować problem, zwłaszcza, gdy napęd był przemieszczany.
- Nie zostawiaj taśmy w warunkach o skrajnie wysokiej lub niskiej wilgotności.
- Nie narażaj kasetki na bezpośrednie działanie światła słonecznego ani pól magnetycznych (np. pod aparatami telefonicznymi, w pobliżu monitorów lub transformatorów).
- Nie upuszczaj kasetek. Obchodź się z nimi delikatnie.
- Przyklejaj naklejki na kasetce tylko w obszarze przeznaczonym na etykiety.
- Nie kasuj hurtowo kasetek formatu Ultrium.

Środowisko pracy i przechowywania

Aby uniknąć kondensacji wody i zapewni długa żywotności kasetek, należy przechowywać jest następujących warunkach:

- Przechowywanie (w plastikowym pojemniku): 16° C do 32° C
- W czasie pracy: 10° C do 45° C
- Wilgotność: 20% do 80% wilgotności względnej

Kasetki [przeznaczone do archiwizacji danych powinny być przechowywane w plastikowych pojemnikach, w temperaturze od 5°C do 23°C i przy wilgotności względnej od 10% do 50%. Temperatura termometru wilgotnego nie powinna przekraczać 26°C.

Zalecamy także przechowywanie kasetek na boku.

Kasetka zacięła się w napędzie

Jeżeli kasetka zacięła się w napędzie lub aplikacja do tworzenia kopii zapasowych nie potrafi jej uwolnić, można wymusić uwolnienie kasetki. Dobrym pomysłem jest uruchomienie pakietu Library & Tape Tools, w celu zdiagnozowania problemu. Jeżeli problem powtarza się często, skontaktuj się z obsługą klienta pod adresem: www.hp.com/support.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk uwalniania na przodzie napędu przez 10 sekund.
- Poczekaj na uwolnienie kasetki. Może to potrwać do 10 minut (maksymalny czas przewijania). Ważne jest, aby dać napędowi odpowiedni czas na zakończenie tego procesu. W przypadku jego przerwania, może nastąpić uszkodzenie nośnika lub napędu.
- 3 Jeżeli kasetka nadal pozostaje zablokowana, skontaktuj się z obsługą klienta pod adresem: www.hp.com/support.

Napęd nie przyjmuje nośnika (lub natychmiast go uwalnia)

Kasetka może być niezgodna, patrz Tabela 3, "Zgodność kasetek na dane Ultrium i napędów HP StorageWorks Ultrium," na stronie 21 i Tabela 4, "zgodność kasetek czyszczących," na stronie 22. Jeżeli kasetka jest zgodna, mogła ulec uszkodzeniu, np. została upuszczona, mogła ulec uszkodzeniu pamięć kasetki lub mógł wystąpić błąd napędu.

Ostrzeżenie Nigdy nie wsadzaj kasetek na siłę do napędu.

- 1 Sprawdź, czy napęd jest zasilony (przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do napędu i świeci się lampka gotowości).
- 2 Sprawdź, czy korzystasz z właściwego nośnika. Korzystaj tylko z nośników Ultrium. Zalecamy kasetki HP Ultrium 400 GB do napędów Ultrium 448 (patrz strona 21).
- 3 Sprawdź, czy kasetka jest załadowana w prawidłowy sposób (patrz "Ładowanie kasetki" na stronie 17).
- 4 Sprawdź, czy nośnik nie jest uszkodzony (obudowa, trzpień prowadzący, ząbek kasetki) i wyrzuć ją w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń. Zajrzyj do działu dotyczącego rozwiązywania problemów w przewodniku User's Guide na płycie HP StorageWorks Tape CD-ROM, gdzie znajdziesz więcej informacji na temat sprawdzania stanu trzpienia prowadzącego i ząbka kasetki.
- 5 Skorzystaj z nowej lub pewnej, działającej kasetki, aby sprawdzić, czy napęd ją przyjmie. Jeżeli próba się uda, poprzednia kasetka jest uszkodzona i należy ją wyrzucić.
- Sprawdź, czy inny napęd Ultrium przyjmie kasetkę. Jeżeli próba się powiedzie, pierwszy z napędów może być uszkodzony. Przed skontaktowaniem się z obsługą klienta, prosimy o sprawdzenie, czy napęd reaguje na komendy i czy jest widoczny na szynie SCSI. Większość użytkowników może skorzystać z HP Library & Tape Tools, patrz strona 30.

Inne źródła informacji

Informacje o rozwiązywaniu problemów i o sposobie skontaktowania się z HP znajdziesz na stronie internetowej HP. Między innymi:

- Strona HP wsparcia zawiera odnośnik do www.hp.com/support/ultrium, który kieruje do strony Customer Care (obsługi klienta), na której znajdują się aktualne informacje na temat napędów taśmowych.
- Szczegóły na temat zalecanych produktów i konfiguracji znajdziesz na stronie www.hp.com/go/connect.
- Strona internetowa HP pod adresem www.hp.com/support/tapetools zawiera informacje na temat zgodności HP Library & Tapetools, aktualizacje i najnowsze wersję tego narzędzia.
- Strona internetowa HP pod adresem www.hp.com/support/pat zapewnia dostęp do
 naszych bezpłatnych, niezależnych narzędzi oceny wydajności, umożliwiających
 sprawdzenie wydajności napędu oraz sprawdzenie, czy podsystem dyskowy może
 dostarczać dane z optymalną szybkością.
- Szczegóły na temat funkcji HP One-Button Disaster Recovery znajdziesz na stronie www.hp.com/go/obdr.

Kontakt z HP

Specjalistyczna pomoc jest dostępna przez centra telefonicznej obsługi klienta (HP Customer Call Centers). Szczegóły na temat sposobu kontaktowania się można znaleźć na stronie www.hp.com. Kliknij na odnośniku "contact HP".

Aby uzyskać najlepszy efekt, prosimy o współpracę z naszymi specjalistami przy rozwiązywaniu problemów z napędem. Współpraca ta może polegać na pobieraniu oprogramowania diagnostycznego, które pomoże w szybkim rozwiązaniu problemów.





